Autorádio s přehrávačem CD / MP3

Monte Carlo MP34
Bahamas MP34

Návod k obsluze a instalaci

http://www.blaupunkt.cz

BLAUPUNKT

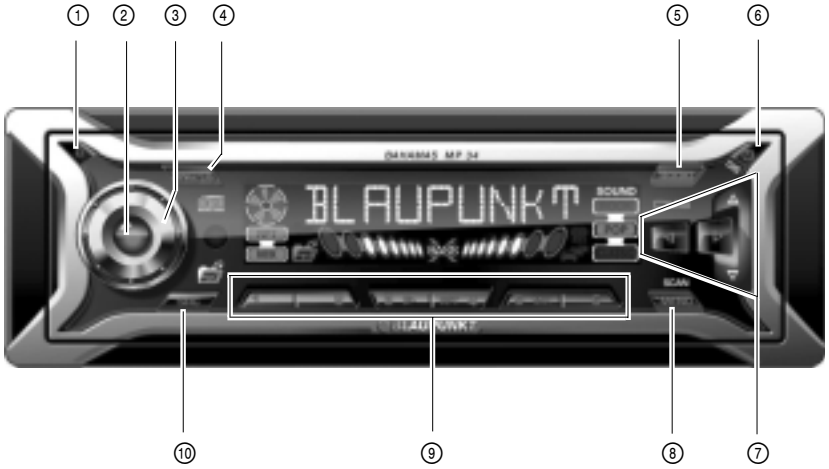
①
②
③
④
⑤
⑥
BLAUPUNKT
SOUND
SCAN
⑩
⑨
⑧
⑦

⑪

OVLÁDACÍ PRVKY

① ⌞ -tlačítko pro odblokování a uvolnění ovládacího panelu

② Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje, okamžité ztlumení (Mute) přístroje.

③ Regulace hlasitosti

④ Krátké stisknutí: Tlačítko **BND** (pásmo), volba sady předvoleb VKV a vlnového rozsahů SV, přepnutí na rádio
Dlouhé stisknutí: **TS**, startuje funkci Travelstore

⑤ Tlačítko **AUDIO** pro nastavení basů, výšek, vyvážení, faderu, X-bass, přednastavených zvukových efektů

⑥ Krátké stisknutí: ◷-tlačítko pro zobrazení času
Dlouhé stisknutí: pro změnu priority zobrazení na displeji

⑦ Tlačítka se šipkami

⑧ Krátké stisknutí: Tlačítko **MENU** pro vyvolání menu pro základní nastavení.
Dlouhé stisknutí: **SCAN**, pro zahájení funkce vzorkování

⑨ Blok tlačítek **1 - 6**

⑩ Tlačítko **SRC** pro přepnutí zdroje signálu mezi CD/MP3-přehrávačem, CD-měničem a vstupem AUX

⑪ Tlačítko **Eject** ⏏ (které lze vidět a ovládat pouze po vyklopení ovládacího dílu)

Pokyny a příslušenství 6
Bezpečnost dopravy 6
Instalace 6
Příslušenství 6
Mezinárodní telefonní informace 6

Odnímatelný ovládací díl 7
Ochrana proti krádeži 7
Vyjmutí odnímatelného panelu 7
Vložení odnímatelného panelu 7
Časovač vypnutí 7

Zapnutí/vypnutí 8

Nastavení hlasitosti 9
Nastavení hlasitosti po zapnutí 9
Okamžité ztlumení hlasitosti (mute) 10
Ztlumení hlasitosti při telefonování 10
Potvrzovací pípnutí 10

Provoz autorádia 11
Zapnutí režimu autorádia 11
Nastavení tuneru 11
Volba vlnového rozsahu/sady předvoleb ... 11
Vyladění vysílačů 11
Uložení vysílačů na předvolby 12
Automatické uložení vysílačů na předvolby (Travelstore) 12
Vyvolání předvoleb 12
Vzorkování přijímatelných vysílačů (SCAN) 12
Nastavení displeje 13

Režim CD 13
Zahájení režimu CD 13
Volba skladby 14
Rychlé vyhledávání (s příposlechem) 14
Náhodná reprodukce skladeb (MIX) 14
Vzorkování skladeb (SCAN) 14
Opakování skladby (REPEAT) 14
Přerušení reprodukce (PAUSE) 15
Změna indikace na displeji 15
Zobrazeni CD-text 15
Vyjmutí CD 15

Režim MP3 16
Příprava MP3-CD 16
Zahájení režimu MP3 17
Volba adresáře 17
Volba skladby/souboru 17
Rychlé vyhledávání (s příposlechem) 17
Reprodukce skladeb/souborů v náhodném pořadí (MIX) 17
Vzorkování skladeb/souborů (SCAN) 18
Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb /souborů nebo celého adresáře REPEAT) .. 18
Přerušení reprodukce (PAUSE) 18
Nastavení zobrazení na displeji 18

Provoz CD-měniče 19
Zahájení provozu CD-měniče 19
Volba CD 19
Volba skladby 19
Rychlé vyhledávání (s příposlechem) 19
Změna indikace na displeji 20
Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) 20
Reprodukce skladeb v náhodném pořadí (MIX) 20
Vzorkování skladeb na všech CD (SCAN) 20
Přerušení reprodukce (PAUSE) 20

Hodiny - čas 21
Krátké zobrazení času 21
Nastavení času 21
Nastavení režimu 12/24 hodin 21
Zobrazení času při vypnutém přístroji a zapnutém zapalování 21
Krátké zobrazení času, když je přístroj vypnut 21

Nastavení zvuku a poměru hlasitosti 22
Nastavení basů 22
Nastavení výšek 22
Nastavení vyvážení vlevo/vpravo 22
Nastavení vyvážení vpředu/vzadu (fader) 22

Ekvalizér a X-BASS 23
X-BASS 23
Zvolení předem nastavených zvukových efektů (EQ) 23

Nastavení zobrazení úrovně 24

Externí zdroje zvuku 24
Zapnutí/vypnutí vstupu AUX 24

Technické údaje 25

Montážní návod 26

Pokyny a příslušenství

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro přístroj Blaupunkt. Přejeme vám hodně radosti s vaším novým přístrojem.

Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod k použití.

Redaktoři firmy Blaupunkt trvale pracují na tom, aby byly návody k obsluze přehledné a všeobecně srozumitelné. Pokud však přesto budete mít otázky týkající se obsluhy, obraťte se prosím na vašeho prodejce nebo na Hotline ve vaší zemi. Telefonní čísla naleznete na zadní obálce tohoto návodu.

Bezpečnost dopravy

⚠ Bezpečnost dopravy je nejvyšším zákonem. Obsluhujte proto autorádio pouze tehdy, když to připouští dopravní situace. Před zahájením jízdy se seznamte s přístrojem. Ve vozidle musíte včas zjistit akustické varovné signály policie, hasičů a záchranné služby. Poslouchejte proto během jízdy vaše programy s přiměřenou hlasitostí.

Instalace

Pokud si chcete sami instalovat vaše autorádio, přečtěte si pokyny pro instalaci a připojení uvedené na konci tohoto návodu.

Příslušenství

Používejte pouze příslušenství povolené firmou Blaupunkt.

Dálkové ovládání

RC-12H je obsaženo v dodávce. Pomocí volitelně dodávaného dálkového ovládání RC08, RC10 můžete bezpečně a pohodlně ovládat základní funkce vašeho autorádia přímo z volantu.

Zesilovač

Použít lze všechny zesilovače Blaupunkt a Velocity.

CD-měniče (changer)

Připojit lze následující CD-měniče Blaupunkt:

CDC A 08, IDC A 09 a CDC A03.

Compact Drive MP3

Chcete-li získat přístup ke skladbám ve formátu MP3, můžete alternativně k CD-měniči připojit Compact Drive MP3. U Compact Drive MP3 se skladby ve formátu MP3 nejprve uloží pomocí počítače na pevný disk Microdrive™ v Compact Drive MP3. Když se Compact Drive MP3 připojí k autorádiu, lze skladby reprodukovat stejně jako normální skladby z CD. Compact Drive MP3 se obsluhuje stejně jako CD-měnič, většina funkcí CD-měniče muže být využívána také u Compact Drive MP3.

Mezinárodní telefonní informace

Pokud máte další otázky nebo podněty k vašemu autorádiu, můžete kdykoliv zavolat naši telefonní Hotline nebo můžete kontaktovat svého prodejce.

Telefonní čísla informačních telefonních Hotline naleznete na konci tohoto návodu.

Odnímatelný ovládací díl

Zabezpečení proti krádeži

Váš přístroj je pro ochranu proti krádeži vybaven odnímatelným ovládacím dílem (release panel). Bez tohoto ovládacího dílu je přístroj pro zloděje bezcenný.

Chraňte váš přístroj proti krádeži a při každém opuštění vozidla si vezměte s sebou ovládací panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle, ani na skrytém místě.

Konstrukční provedení ovládacího dílu umožňuje jednoduchou manipulaci.

Pokyn:

- Ovládací díl vám nesmí upadnout.
- Nevystavujte ovládací díl přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla.
- Zamezte přímému doteku rukou s ovládacím dílem. V případě potřeby očistěte kontakty lihem navlhčeným vatovým tampónem bez vláken.

Vyjmutí ovládacího dílu

⇨ Stiskněte tlačítko ⏏ ①.

Uvolní se blokování ovládacího dílu.

⇨ Vytáhněte ovládací díl směrem vpřed a potom doleva, přidržujte pravou rukou ovládací panel.

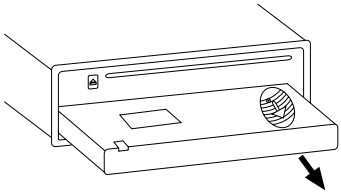

Pokyny:

- Přístroj se vypne po několika sekundách v závislosti na nastavení “OFF TIMER”, jak je popsáno v odstavci MENU.
- Veškerá aktuální nastavení zůstanou uložena v paměti.
- Vložené CD zůstává v přístroji.

Nasazení ovládacího dílu

Existují různé způsoby nasazení ovládacího dílu, ale následující metoda je doporučená:

⇨ Držte ovládací díl kolmo vzhledem k přístroji.

⇨ Zasuňte ovládací díl do vedení umístěného v dolní části přístroje vlevo a vpravo, až zaskočí do správné pozice.

⇨ Zatlačte opatrně ovládací díl směrem nahoru, až zaskočí.

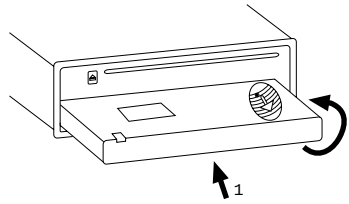

Pokyn:

- Při vkládání ovládacího dílu netlačte na displej.

Pokud byl přístroj při vyjmutí ovládacího dílu zapnut, zapne se po vložení ovládacího dílu automaticky s posledním nastavením (autorádio, CD (MP3) - přehrávač, CD-měnič (AUX).

Časovač pro vypnutí

Po otevření ovládacího panelu se přístroj vypne po předem nastavené době mezi 0 až 30 sekundami.

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.
- ⇨ Stiskněte dvakrát tlačítko ▽ ⑦ až se na displeji zobrazí “OFF TIMER”.
- ⇨ Nastavte požadovaný čas tlačítky ◁ nebo ▷ ⑦.

Když se nastavování ukončí,

- ⇨ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑧.

Pokyn:

Zapnutí/vypnutí spínačem zapalování.

- Pokud je nastaven OFF TIMER na 0, vypne se přístroj okamžitě po otevření ovládacího panelu.

Zapnutí/vypnutí

Pro zapnutí popř. vypnutí přístroje máte k dispozici následující možnosti.

Zapnutí/vypnutí spínačem zapalování.

Pokud je přístroj správně připojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlačítkem ON/OFF ②, bude zapínán popř. vypínán klíčkem zapalování.

Zapnutí/vypnutí pomocí odnímatelného ovládacího dílu.

- ⇨ Vyjměte ovládací díl.

Přístroj se vypne. Zpoždění vypnutí se provede tehdy, když není nastaven “OFF TIMER” na hodnotu “0”.

- ⇨ Nasaďte znovu ovládací díl.

Přístroj se zapne. Budou aktivována naposledy provedená nastavení (autorádio, CD/MP3-přehrávač, CD-měnič popř. AUX).

Zapnutí/vypnutí tlačítkem ②.

- ⇨ Pro zapnutí stiskněte tlačítko ②.
- ⇨ Pro vypnutí přidržte tlačítko ② stisknuto déle než dvě sekundy.

Přístroj se vypne.

Pokyn:

Pokud přístroj zapnete s vypnutým zapalováním, tak se pro ochranu akumulátoru vozidla přístroj automaticky vypne po jedné hodině.

Zapnutí vložením CD

Pokud je přístroj vypnut a v mechanice není vloženo CD,

- ⇨ stiskněte tlačítko ⏏ ①.

Ovládací díl se otevře.

- ⇨ Vložte opatrně CD potištěnou stranou nahoru bez vynaložení síly do mechaniky, až ucítíte odpor.

CD se automaticky vtáhne do mechaniky.

Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno.

- ⇨ Uzavřete opatrně obslužný díl lehkým tlakem, až zjistíte zaskočení.

Přístroj se zapne. Zahájí se reprodukce CD.

Pokyn:

- Pokud je vypnuto zapalování vozidla, zůstane přístroj vypnut. Pro jeho zapnutí stiskněte tlačítko ②.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost lze regulovat v krocích od 0 (ztlumeno) do 66 (maximální).

- ⇨ Pro zvýšení hlasitosti otočte regulátor hlasitosti ③ doprava.
- ⇨ Pro snížení hlasitosti otočte regulátor hlasitosti ③ doleva.

Nastavení hlasitosti po zapnutí

Hlasitost, se kterou bude hrát přístroj po zapnutí je nastavitelná.

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.
- ⇨ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ tak, až se na displeji zobrazí “ON VOLUME”.
- ⇨ Nastavte hlasitost po zapnutí tlačítky ◁ nebo ▷⑦.

Pro snadnější nastavování hlasitosti se bude hlasitost reprodukce zvyšovat a snižovat podle vašeho nastavení.

Pokud nastavíte “LAST VOL”, bude po zapnutí aktivována hlasitost, která byla nastavena při vypnutí.

Pokyn:

- Pro ochranu sluchu je nastavení hlasitosti „LAST VOL“ po zapnutí omezeno na hodnotu “38”. Pokud byla hlasitost „LAST VOL“ před vypnutím vyšší, nastaví se hodnota “38”.

Když je nastavení ukončeno,

- ⇨ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑧.

Okamžité snížení hlasitosti (Mute)

Tato funkce umožňuje okamžitě snížit (Mute) hlasitost na předem nastavenou hodnotu.

- ⇨ Stiskněte krátce tlačítko ②.

Na displeji se zobrazí “MUTE”.

Pro obnovení původní hlasitosti

- ⇨ stiskněte znovu tlačítko ②.

Nastavení hlasitosti při okamžitém ztlumení

Můžete nastavit hlasitost pro okamžité ztlumení.

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.
- ⇨ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ tak, až se na displeji zobrazí “MUTE LVL”.
- ⇨ Nastavte přizpůsobení hlasitosti tlačítky ◁ nebo ▷ ⑦.

Když se nastavování ukončí,

- ⇨ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑧.

Ztlumení při volání telefonu

Pokud je váš přístroj spojen s mobilním telefonem, dojde při “volání” telefonu ke ztlumení autorádia.

K tomu se musí mobilní telefon nebo navigační systém připojit, jak je popsáno v instalačním návodu.

Potvrzovací pípnutí

U některých funkcí uslyšíte potvrzovací pípnutí, pokud přidržíte tlačítko stisknuto déle než dvě sekundy. Potvrzovací pípnutí uslyšíte například po uložení stanice na tlačítko předvolby. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout.

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.
- ⇨ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ tak, až se na displeji zobrazí “BEEP”.
- ⇨ Použijte tlačítka ◁ nebo ▷ ⑦ pro zapnutí/vypnutí této volby.

“OFF” znamená, že pípnutí je vypnuto, “ON” znamená, že pípnutí je zapnuto,

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.

Zapnutí režimu autorádia

Pokud se nacházíte v režimech CD/MP3-přehrávače, CD-měniče nebo AUX,

- ➪ stiskněte tlačítko **BND-TS** ④.

nebo

- ➪ přidržte stisknuto tlačítko **SRC** ⑩, až se na displeji zobrazí “FM” nebo “AM” (“SV”).

Nastavení tuneru

Aby byla zaručena bezchybná funkce rádia, musí být přístroj nastaven na region, ve kterém je používán. Můžete volit mezi Evropou (EUROPE) a Amerikou (USA), Thajskem (THAI) a jižní Amerikou (S-AMERICA). Tuner je z výroby nastaven na region, ve kterém je prodáván. Při problémech s příjmem rádia překontrolujte prosím toto nastavení.

Tento návod k obsluze se vztahuje na nastavení „USA“.

- ➪ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.
- ➪ Stiskněte tlačítko ▽, ⑦ až se na displeji zobrazí “TUNER“.
- ➪ Stiskněte tlačítko ◁ nebo ▷ ⑦, až se na displeji objeví požadovaný region.

Když ukončíte nastavování,

- ➪ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑧.

Volba vlnového rozsahu/sady předvoleb

S tímto přístrojem můžete přijímat programy ve vlnových rozsazích FM a AM. Pro vlnový rozsah FM jsou k dispozici tři sady předvoleb a pro vlnový rozsah AM je k dispozici jedna sada předvoleb.

Zvolení sady předvoleb FM nebo vlnového rozsahu AM

- ➪ Pro přepínání sady předvoleb FM (FM1, FM2 a FMT) a vlnového rozsahu AM stiskněte opakovaně tlačítko **BND-TS** ④.

Vyladění vysílačů

Pro vyladění vysílačů máte různé možnosti.

Automatické vyhledávání vysílačů

- ➪ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦.

Nastaví se nejbližší přijímatelný vysílač.

Nastavení citlivosti vyhledávacího ladění.

Můžete si zvolit, zda se vyladí pouze silné nebo také slabé vysílače.

- ➪ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.
- ➪ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ až se na displeji zobrazí “SENS HI” nebo “SENS LO”.

"SENS HI" znamená nejvyšší citlivost. "SENS LO" znamená nejnižší citlivost.

➪ Nastavte požadovanou citlivost tlačítky ◁ nebo ▷ ⑦.

Když se nastavování ukončí,

➪ stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.

Poznámka:

- Citlivost vyhledávacího ladění můžete nastavit odděleně pro FM a AM.

Ruční vyladění vysílačů

Vysílače můžete vyladit také ručně.

➪ Stiskněte tlačítko ◁ nebo ▷ ⑦.

Uložení vysílačů na předvolby

Ruční uložení vysílačů na předvolby

➪ Zvolte požadovanou sadu předvoleb (FM1, FM2, FMT) nebo vlnový rozsah AM.

➪ Vyladťe požadovaný vysílač.

➪ Přidržte stisknuto tlačítko předvolby **1 - 6** ⑨, na které se má vysílač uložit, po dobu delší než dvě sekundy.

Automatické uložení vysílačů na předvolby (Travelstore).

Šest nejsilnějších vysílačů z oblasti příjmu můžete automaticky uložit na předvolby. Toto uložení se provede do sady předvoleb FMT nebo AM podle zvoleného vlnového rozsahu.

Pokyn:

- Vysílače dříve uložené v této sadě předvoleb přitom budou vymazány.

➪ Přidržte stisknuto tlačítko **BND-TS** ④ až se zahájí vyhledávání.

Ukládání do paměti se zahájí. Na displeji se zobrazí "FM TSTORE" nebo "AM TSTORE". Když se proces ukončí, zahájí se reprodukce pro předvolbu **1** ze sady předvoleb.

Vyvolání předvoleb

➪ Zvolte sadu předvoleb popř. vlnový rozsah, kde byla stanice uložena.

➪ Stiskněte tlačítko předvolby **1 - 6** ⑨ požadovaného vysílače.

Vzorkování přijímatelných vysílačů (SCAN)

Všechny přijímatelné vysílače si můžete nechat krátce vzorkovat. Dobu vzorkování 5 až 30 sekund lze nastavit v menu.

Spuštění funkce SCAN

➪ Přidržte stisknuto tlačítko **MENU** ⑧, až se zahájí vzorkování.

Proces Scan se zahájí. "SCAN" se krátce zobrazí na displeji, potom se objeví aktuální kmitočet.

Ukončení SCAN a reprodukce vysílače

➪ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.

Proces vzorkování se ukončí, naposledy vyladěný vysílač zůstane aktivní.

Nastavení doby vzorkování

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.
- ⇨ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ až se na displeji zobrazí “SCAN TIME”.
- ⇨ Nastavte požadovanou dobu vzorkování tlačítky ◁ nebo ▷ ⑦.

Když se nastavování ukončí,

stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑧.

Pokyn:

- Nastavená doba vzorkování platí také pro vzorkování v režimu CD/MP3-přehrávače a pro režim CD-měniče.

Nastavení zobrazení na displeji

Máte možnost volit mezi následujícím zobrazením na displeji.

- Čas
- Kmitočet

- ⇨ Přidržte tlačítko ◷ ⑥ tak, aby se na displeji zobrazila požadovaná indikace.

Režim CD

S tímto přístrojem můžete reprodukovat běžná zvuková CD, CD-R a CD-RW s průměrem 5 nebo 3 palce.

Vedle CD s audio-daty můžete s tímto přístrojem reprodukovat také CD s MP3-soubory.

Přečtěte si kapitolu “Provoz MP3” za touto kapitolou.

⚠ Nebezpečí zničení mechaniky CD!
CD ve tvaru obrysu (Shape CD) nejsou pro reprodukci vhodná.
Za poškození CD-mechaniky způsobená použitím nevhodných CD není přebírána záruka.

Zahájení režimu CD

- Pokud v mechanice není CD a přístroj je v režimu autorádia nebo CD-měniče (AUX),

- ⇨ stiskněte tlačítko ⏏ ①.

Otevře se odmímatelný panel.

- ⇨ Vložte opatrně CD potištěnou stranou nahoru bez vynaložení síly do mechaniky, až ucítíte odpor.

CD se automaticky vtáhne do mechaniky.

Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno.

- ⇨ Uzavřete obslužný díl lehkým tlakem, až zjistíte zaskočení.

Zahájí se reprodukce CD.

Poznámka:

Přístroj se vypne při vypnutí zapalování. Pro jeho zapnutí a zahájení reprodukce vloženého CD stiskněte znovu tlačítko ②.

- Pokud v mechanice již je CD a přístroj je v režimu autorádia nebo CD-měniče (AUX).

➪ Stiskněte tlačítko **SRC** ⑩, až se na displeji zobrazí “CD”.

Reprodukce se zahájí v místě, kde byla naposledy přerušena.

Volba skladby

➪ Stiskněte nějaké tlačítko z bloku tlačítek se šipkami ⑦ pro volbu příští nebo předchozí skladby.

Při prvním stisknutí tlačítka ▽ nebo ◁ ⑦ se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby.

Rychlé vyhledávání (s příposlechem)

Pro rychlé vyhledávání vzad popř. vpřed,

➪ přidržte stisknuto jedno z tlačítek ◁ ▷ ⑦ až se zahájí rychlé vyhledávání vpřed popř. vzad.

Náhodná reprodukce skladeb (MIX).

➪ Stiskněte tlačítko **5 MIX** ⑨.

Na displeji se krátce zobrazí “MIX-CD”, na displeji svítí symbol MIX. Zahájí se reprodukce další, náhodně zvolené skladby.

Ukončení funkce MIX

➪ Stiskněte znovu tlačítko **5 MIX** ⑨.

Na displeji se krátce zobrazí “MIX-OFF”, na displeji zhasne symbol MIX.

Vzorkování skladeb (SCAN)

Můžete si nechat krátce přehrát všechny skladby na CD.

➪ Přidržte stisknuto tlačítko **MENU** ⑧ déle než dvě sekundy. Bude vzorkována další skladba po dobu nastavenou podle odstavce “Nastavení doby vzorkování”.

Pokyn:

- Doba vzorkování je nastavitelná. Přečtěte si pro nastavení odstavec “Nastavení doby vzorkování” v kapitole “Režim autorádia”.

Ukončení funkce SCAN, další reprodukce skladby

➪ Pro ukončení vzorkování skladeb stiskněte znovu tlačítko **MENU** ⑧.

Zahájí se reprodukce aktuálně vzorkované skladby.

Opakování skladby (REPEAT)

➪ Chcete-li opakovat skladbu, stiskněte tlačítko **4 RPT** ⑨.

Na displeji se krátce zobrazí “REPEAT TRCK”, na displeji svítí symbol RPT. Skladba se opakuje, dokud se nevypne RPT.

Ukončení funkce REPEAT

➪ Chcete-li ukončit funkci Reapeat, stiskněte znovu tlačítko **4 RPT** ⑨.

Na displeji se krátce zobrazí “REPEAT OFF”, na displeji zhasne symbol RPT. Reprodukce bude opět normálně pokračovat.

Přerušení reprodukce (PAUSE)

➪ Stiskněte tlačítko **3** ⏸ ⑨.

Na displeji se objeví “PAUSE”.

Zrušení pauzy.

➪ Stiskněte během pauzy tlačítko **3** ⏸ ⑨.

Reprodukce bude opět pokračovat.

Změna indikace na displeji

K dispozici jsou dvě volby:

- Číslo skladby a čas
- Číslo skladby a doby reprodukce

➪ Tiskněte tlačítko ⏲ ⑥ déle než dvě sekundy, až se požadovaná indikace objeví na displeji.

Zobrazeni CD-text

Některá CD jsou vybavena tzv. CD-textem. CD-text může obsahovat jméno interpreta, název alba a skladby.

CD-text si můžete nechat zobrazit jako běžící text při každé změně skladby. Když se jednou zobrazí CD-text, bude nadále použita standardní indikace (jak je popsáno v kapitole “Změna indikace”).

Zapnutí/vypnutí funkce CD-text

➪ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.

➪ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ tak, až se na displeji zobrazí “CD TEXT”.

➪ Zapněte nebo vypněte funkci CD-text tlačítky ◁ nebo ▷ ⑦ jako zapnutou („TEXT ON“) nebo vypnutou („TEXT OFF“).

Když se nastavování ukončí,

➪ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑧.

Vyjmutí CD

➪ Stiskněte tlačítko ⏏ ①.

Flip-Release-panel se otevře.

➪ Stiskněte tlačítko ⏏ ⑪ umístěné vedle otvoru pro vložení CD.

➪ Vyjměte CD a uzavřete ovládací díl.

Poznámka:

- Aby se zamezilo poškození CD, bude vysunuté CD znovu automaticky zasunuto, pokud se během 10 sekund nevyjme.
- CD můžete vysunout, i když je přístroj vypnut nebo když není CD reprodukováno.

Režim MP3

S autorádiem můžete reprodukovat také CD-R a CD-RW se skladbami ve formátu MP3.

MP3 je Fraunhoferovým institutem vyvinutá metoda pro komprimaci CD-audio dat. Komprimace umožňuje snížit množství dat na přibližně 10 % jejich původní velikosti bez slyšitelné ztráty kvality (při přenosové rychlosti 128 kbit/s). Pokud se při kódování CD-audio dat na MP3 použijí nižší přenosové rychlosti, lze dosáhnout ještě menších souborů, ale pouze za cenu ztráty kvality.

Příprava MP3-CD

Při různých kombinacích vypalovaček CD, vypalovacího software CD a CD-R může docházet k problémům s reprodukcí CD. Pokud se budou vyskytovat problémy s vypálenými CD-R, použijte pro vypalování CD-R jiného výrobce nebo jinou barvu CD-R.

Formát CD musí odpovídat ISO 9660 Level 1 popř. Level 2 nebo Joliet. Veškeré jiné formáty nelze spolehlivě reprodukovat.

Na CD můžete založit až 253 adresářů. Tyto adresáře lze u tohoto přístroje volit jednotlivě.

Nezávisle na počtu adresářů na CD je podporováno až 65 535 souborů, ty mohou být i v jednom adresáři. Přístroj podporuje libovolný počet úrovní vnořených adresářů podle toho, kolik jich podporuje zapisovací software, i když je podle standardu ISO 9660 povoleno maximálně 8 rovin vnoření.

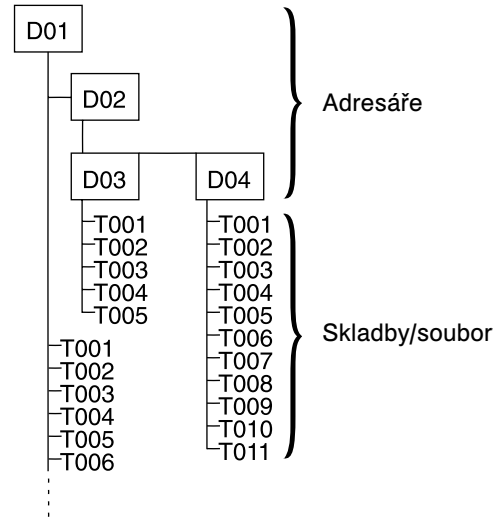

Každý adresář lze pomocí PC pojmenovat. Název adresáře se může zobrazit na displeji přístroje. Pojmenování adresářů a skladeb provádějte podle možností vašeho vypalovacího software pro CD-R. Pokyny k tomu naleznete v návodu pro příslušný software.

Pokyn:

- Při pojmenování adresářů a skladeb nepoužívejte znaky s diakritikou a zvláštní znaky. Použijte názvy souboru a adresářů s délkou max. 32 znaků (včetně přípony ".MP3").

Pokud je důležité dodržet správné pořadí vašich souborů při reprodukci, musíte použít vypalovací software, který uspořádává soubory v alfanumerickém pořadí. Pokud váš software nemá k dispozici tuto funkci, můžete soubory setřídit také manuálně. K tomu musíte před každý název souboru umístit číslo (např. "001", "002", atd). Zadávat přitom musíte také úvodní nuly.

Skladby ve formátu MP3 mohou obsahovat také přídavné informace jako jméno interpreta, název skladby a alba (ID3-tags). Tento přístroj dokáže na displeji zobrazit ID3-tags ve verzi 1.

Při vytváření (kódování) souborů MP3 z audio dat používejte přenosové rychlosti až max. 256 kbit/sek.

Pro použití souborů MP3 s tímto přístrojem musejí mít soubory MP3 příponu".MP3".

Pokyn:

Pro zaručení nerušené reprodukce,

- nepokoušejte se dávat jiným souborům než MP3 příponu názvu souboru ".MP3" a nepokoušejte se takové soubory reprodukovat! Tyto chybné soubory nebudou během reprodukce zvoleny.
- Nepoužívejte "smíšená" CD obsahující soubory ve formátu MP3 a soubory v jiných formátech. Přístroj je schopen pracovat pouze se soubory ve formátu MP3.
- Nepoužívejte Mix-Mode CD s audio-skladbami a se skladbami ve formátu MP3. Během pokusu o reprodukci těchto CD se zvolí pouze audio-skladby.

Zahájení režimu MP3

Režim MP3 se spouští jako režim normálních CD. Přečtěte si odstavec "Zahájení režimu CD" v kapitole "Režim CD".

Volba adresáře

Pro přepnutí nahoru a dolů mezi adresáři,

➪ stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ jednou nebo vícekrát.

Pokyn:

- Automaticky jsou přeskočeny adresáře neobsahující žádné soubory MP3. Celkový počet adresářů je přístrojem přepočítán a nemusí být stejný jako počet vytvořených adresářů.

Volba skladby/souboru

Pro přepnutí vpřed a vzad mezi skladbami/soubory v aktuálním adresáři,

➪ stiskněte tlačítko ◁ nebo ▷ ⑦ jednou nebo vícekrát.

Při prvním stisknutí tlačítka ◁ ⑦ se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby.

Rychlé vyhledávání (s příposlechem)

Pro rychlé vyhledávání vzad popř. vpřed,

➪ přidržte tlačítko ◁ nebo ▷ ⑦ až se zahájí rychlé vyhledávání vpřed popř. vzad.

Reprodukce skladeb v náhodném pořadí (MIX)

Pro reprodukci skladeb aktuálního adresáře v náhodném pořadí,

➪ stiskněte krátce tlačítko **5 MIX** ⑨.

Na displeji se zobrazí „MIX DIR" a rozsvítí se symbol MIX.

Pro reprodukování skladeb/souborů aktuálního MP3-CD v náhodném pořadí

➪ tiskněte tlačítko **5 MIX** ⑨ déle než 2 sekundy.

Na displeji se krátce zobrazí “MIX CD”, na displeji svítí MIX.

Ukončení funkce MIX

Pro ukončení funkce MIX,

➪ stiskněte krátce tlačítko **5 MIX** ⑨.

Na displeji se krátce zobrazí “MIX OFF” a shasne symbol MIX.

Vzorkování skladeb/souborů (SCAN)

Můžete si nechat krátce přehrát všechny skladby/soubory na CD.

➪ Přidržte stisknuto tlačítko **MENU** ⑧ déle než dvě sekundy.

Na displeji se během vzorkování zobrazí “SCAN” vedle blikajícího čísla skladby/stopy.

Pokyn:

- Doba vzorkování je nastavitelná. Přečtěte si pro nastavování odstavec “Nastavení doby vzorkování” v kapitole “Režim autorádia”.

Ukončení funkce SCAN, další reprodukce skladby

➪ Stiskněte krátce tlačítko **MENU** ⑧.

Zahájí se reprodukce aktuálně vzorkované skladby.

Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb/souborů nebo celého adresáře (REPEAT)

Pro opakovanou reprodukci aktuální skladby/souboru,

➪ stiskněte krátce tlačítko **4 RPT** ⑨.

Na displeji se krátce zobrazí “RPT TRCK”, na displeji svítí RPT.

Pro opakovanou reprodukci celého adresáře,

➪ tiskněte tlačítko **4 RPT** ⑨ déle než 2 sekundy

Na displeji se krátce zobrazí „RPT DIR“.

Ukončení funkce REPEAT

Pro ukončení opakování aktuální skladby popř. aktuálního adresáře,

➪ stiskněte tlačítko **4 RPT** ⑨.

Na displeji krátce zobrazí „RPT OFF“ a zhasne symbol RPT.

Přerušení reprodukce (PAUSE)

➪ Stiskněte tlačítko **3 II▶** ⑨.

Na displeji se objeví “PAUSE”.

Zrušení pauzy.

➪ Stiskněte během pauzy tlačítko **3 II▶** ⑨.

Reprodukce bude opět pokračovat.

Nastavení zobrazení na displeji

Nastavení standardního zobrazení na displeji

Během reprodukce skladeb/souborů MP3 si můžete zvolit zobrazení v jednom z následujících režimů zobrazení na displeji:

- Název skladby/souboru a doba reprodukce
- Název skladby/souboru a čas
- Název adresáře a název skladby/souboru
- Název adresáře a čas
- Název adresáře a doba reprodukce

Zvolené zobrazení se zobrazí po rolování MP3-textu a při každé změně skladby/souboru.

Pro nastavení zobrazení,

- ⇨ přidržte tlačítko ◷ ⑥ déle než dvě sekundy, až se na displeji objeví požadovaná informace.

Nastavení rolovacích textů MP3

Displej můžete nakonfigurovat tak, aby při každé změně MP3 skladby/souboru zobrazil jednu z následujících možností jako rolovací text. Po zobrazení rolovacího textu se zobrazí standardní zobrazení na displeji (jak bylo popsáno výše). Jedná se o následující volby:

- Název adresáře
- Název souboru
- Jméno umělce
- Název skladby
- Název alba

Pokyn:

- Jméno umělce, skladby a název alba jsou částí ID3 tag a nezobrazí se, pokud tyto údaje nejsou k dispozici v souboru MP3.

Pro konfigurování rolovacích textů,

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.
- ⇨ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ až se na displeji zobrazí “MP3 DISP”.
- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.
- ⇨ Nastavte požadovanou volbu zobrazení tlačítky ◁ nebo ▷ ⑦.
- ⇨ Když se nastavování ukončí, stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑧.

Provoz CD-měniče

Pokyn:

- Informace o manipulaci s CD, vkládání CD a o obsluze CD-měniče naleznete v návodu k obsluze dodaném s vaším CD-měničem.

Zahájení provozu CD-měniče

- ⇨ Tiskněte tlačítko **SRC** ⑩ tak, až se na displeji objeví “CHANGER”.

Reprodukce se zahájí CD, které se naposledy reprodukovalo.

Volba CD

- ⇨ Pro přepnutí na jiné CD v měniči, stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ jednou nebo vícekrát.
- ⇨ Během výběru CD bude přeskočena prázdná přihrádka CD v zásobníku.

Volba skladby

- ⇨ Pro volbu jiné skladby na aktuálním CD stiskněte tlačítko ◁ nebo ▷ ⑦ jednou nebo vícekrát.

Rychlé vyhledávání (s příposlechem)

Pro rychlé vyhledávání vzad popř. vpřed,

- ⇨ přidržte stisknuto jedno z tlačítek ◁ ▷ ⑦ až se zahájí rychlé vyhledávání vpřed popř. vzad.

Změna zobrazení na displeji

K dispozici je 5 režimů zobrazení na displeji:

- Číslo skladby a doba reprodukce
- Číslo skladby a čas
- Číslo CD a číslo skladby
- Číslo CD a čas
- Číslo CD a doba reprodukce

➪ Tiskněte tlačítko ◷ ⑥ déle než dvě sekundy, až se na displeji objeví požadovaná informace.

Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT)

➪ Pro opakování aktuální skladby stiskněte krátce **4 RPT** ⑨.

Na displeji se krátce zobrazí “RPT TRCK”, na displeji svítí RPT.

➪ Pro opakování aktuálního CD tiskněte tlačítko **4 RPT** ⑨ déle než dvě sekundy.

Na displeji se krátce zobrazí “RPT DISC”, na displeji svítí RPT.

Ukončení funkce REPEAT

➪ Pro ukončení opakování aktuální skladby popř. aktuálního CD, stiskněte tlačítko **4 RPT** ⑨, až se krátce zobrazí na displeji “RPT OFF” a RPT zhasne na displeji.

Reprodukce v náhodném pořadí (MIX)

➪ Pro reprodukování skladeb aktuálního CD v náhodném pořadí stiskněte krátce tlačítko **5 MIX** ⑨.

Na displeji se krátce zobrazí “MIX CD”, na displeji svítí MIX.

➪ Pro reprodukování skladeb všech vložených CD v náhodném pořadí tiskněte tlačítko **5 MIX** ⑨ déle než dvě sekundy.

Na displeji se krátce zobrazí “MIX ALL”, na displeji svítí MIX.

Ukončení funkce MIX

➪ Stiskněte tlačítko **5 MIX** ⑨, až se krátce zobrazí na displeji “MIX OFF” a MIX zhasne na displeji.

Vzorkování skladeb na všech CD (SCAN)

➪ Pro krátké vzorkování všech skladeb na všech vložených CD ve vzestupném pořadí tiskněte tlačítko **MENU** ⑧ déle než dvě sekundy.

Na displeji se objeví “TRK SCAN” následované číslem skladby, která se právě vzorkuje.

Ukončení funkce SCAN

➪ Pro ukončení vzorkování skladeb stiskněte krátce tlačítko **MENU** ⑧.

Zahájí se reprodukce aktuálně vzorkované skladby.

Přerušení reprodukce (PAUSE)

➪ Stiskněte tlačítko **3** ⏸▶ ⑨.

Na displeji se objeví “PAUSE”.

Zrušení pauzy.

➪ Stiskněte během pauzy tlačítko **3** ⏸▶ ⑨.

Reprodukce bude opět pokračovat.

Změny vyhrazeny!

Hodiny - čas

Krátké zobrazení hodin

➪ Pro zobrazení času stiskněte krátce tlačítko ◷ ⑥.

Nastavení hodin

➪ Pro nastavování hodin stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.

➪ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ až se na displeji zobrazí “CLOCK SET”.

➪ Stiskněte tlačítko ▷ ⑦.

Na displeji se zobrazí čas. Blikají minuty a lze je nastavit.

➪ Nastavte minuty pomocí tlačítek △▽ ⑦.

➪ Když jsou minuty nastaveny, stiskněte tlačítko ◁ ⑦. Začnou blikat hodiny.

➪ Nastavení hodin se provede tlačítky △▽ ⑦.

Když ukončíte nastavování času,

➪ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑧.

Přepnutí režimu 12/24 hodin

➪ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.

➪ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ až se na displeji zobrazí “24 H MODE” popř. “12 H MODE”.

➪ Stiskněte tlačítko ◁ nebo ▷ ⑦ pro přepnutí režimu.

Když ukončíte nastavování,

➪ stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.

Trvalé zobrazení hodin při vypnutém přístroji a zapnutém zapalování

Nastavení “CLOCK ON” umožňuje zobrazovat čas, když je přístroj vypnut a zapalování vozidla je zapnuto.

➪ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.

➪ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ až se na displeji zobrazí “CLOCK OFF” nebo “CLOCK ON”.

➪ Stiskněte tlačítko ◁ nebo ▷ ⑦ pro přepnutí nastavení mezi ON a OFF.

Když ukončíte nastavování,

➪ stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.

Krátké zobrazení hodin při vypnutém přístroji

Pro krátké zobrazení času, když je přístroj vypnut

➪ stiskněte tlačítko ◷ ⑥.

Čas se zobrazí na dobu osmi sekund.

Nastavení zvuku a poměru hlasitosti

Pro každý zdroj signálu (rádio, CD/MP3-přehrávač, CD-měnič a AUX) lze odděleně nastavit zvuk.

Nastavení rozložení hlasitosti (vyvážení a fader) je společné pro všechny zdroje signálu.

Nastavení basů

➪ Stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑤.

Na displeji se objeví “BASS”.

➪ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ pro nastavení basů.

Když se nastavování ukončí,

➪ stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑤.

Nastavení výšek

➪ Stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑤.

Na displeji se objeví “BASS”.

➪ Stiskněte tlačítko ▷ ⑦ až se na displeji zobrazí “TREB”.

➪ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ pro nastavení výšek.

Když se nastavování ukončí,

➪ stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑤.

Nastavení poměru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance)

➪ Pro nastavení vyvážení vlevo/vpravo (balance) stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑤.

Na displeji se objeví “BASS”.

➪ Stiskněte tlačítko ▷ ⑦ až se na displeji zobrazí “BAL”.

➪ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ pro nastavení vyvážení hlasitosti vpravo/vlevo.

Když se nastavování ukončí,

➪ stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑤.

Nastavení poměru hlasitosti vpředu/vzadu (Fader)

➪ Pro nastavení vyvážení vpředu/vzadu (Fader) stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑤.

Na displeji se objeví “BASS”.

➪ Stiskněte tlačítko ▷ ⑦ až se na displeji zobrazí “FADER”.

➪ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ pro nastavení vyvážení hlasitosti vpředu/vzadu.

Když se nastavování ukončí,

➪ stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑤.

Ekvalizér a X-BASS

X-BASS

X-Bass znamená zvýšení basů při nízké hlasitosti.

Poznámka:

- Nastavení pro X-BASS můžete provést odděleně pro jednotlivé zdroje audiosignálu (rádio, CD/MP3-přehrávač, CD-měnič a AUX).

➪ Stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑤

Na displeji se objeví “BASS”.

➪ Stiskněte tlačítko ▷ ⑦ až se na displeji zobrazí “XBASS ON” popř. XBASS OFF”.

➪ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ pro přepínání mezi “XBASS ON” popř. XBASS OFF”.

➪ Když se nastavování ukončí, stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑤.

Volba přednastavených zvukových efektů

Můžete si také zvolit přednastavené zabarvení zvuku pro následující hudební směry.

- ROCK
- POP
- KLASIKA

Nastavení těchto stylů hudby jsou již předem naprogramována.

➪ Stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑤.

Na displeji se objeví “BASS”.

➪ Stiskněte tlačítko ▷ ⑦ až se na displeji zobrazí jeden z přednastavených zvukových efektů.

➪ Zvolte požadované přednastavení zvuku tlačítkem ▽ nebo △ ⑦.

Pokud chcete deaktivovat přednastavené zvukové efekty,

➪ zvolte “EQ OFF” ze zobrazených voleb.

➪ Když se nastavování ukončí, stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑤.

Poznámka:

- Přednastavený zvukový efekt je aktivní pro všechny zdroje audiosignálu.

Nastavení indikace úrovně

Indikace úrovně (spektrometr) krátkodobě ukazuje na displeji během nastavování symbolicky hlasitost a nastavení tónové clony.

Pokud není prováděno nastavování, indikuje spektrometr výstupní úroveň autorádia.

V menu můžete nastavit zapnutí a vypnutí indikace úrovně.

➪ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.

Na displeji se zobrazí “MENU”.

➪ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ až se na displeji zobrazí “PEAK LVL”.

➪ Stiskněte tlačítko ◁ nebo ▷⑦pro volbu mezi “PEAK ON” a “PEAK OFF”.

Když se nastavování ukončí,

➪ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑧.

Externí zdroje zvuku

Místo CD-měniče můžete také připojit jiné externí zdroje zvuku s linkovým výstupem. Těmito zdroji mohou být např. přenosné CD-přehrávače, přehrávače minidisků nebo přehrávače MP3.

V menu se musí uvolnit vstup AUX.

Pokud chcete připojit externí audio-zdroj signálu, potřebujete adaptérový kabel. Tento kabel si můžete zakoupit u autorizovaných prodejců Blaupunkt (obj. č. 7 607 897 093).

Zapnutí/vypnutí vstupu AUX

➪ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.

Na displeji se zobrazí “MENU”.

➪ Stiskněte tlačítko ▽ nebo △ ⑦ až se na displeji zobrazí “AUX OFF” popř. “AUX ON”.

➪ Stiskněte tlačítko ◁ nebo ▷ ⑦ pro zapnutí popř. vypnutí AUX.

Když se nastavování ukončí,

➪ stiskněte tlačítko **MENU** ⑧.

Pokyn:

- Když je vstup AUX zapnut, lze jej zvolit tlačítkem **SRC** ⑩ a na displeji se zobrazuje “AUX INPUT”.

Technické údaje

Zesilovač

Výstupní výkon: 4 x 18 wattů sinusový při zkreslení 10 %

Tuner

Vlnové rozsahy pro USA:
VKV (FM) : 87,5 - 107,9 MHz (krok 200 kHz)
SV (AM): 531 -1 710 kHz (krok 10 kHz)

Vlnové rozsahy pro Evropu:
VKV (FM) : 87,5 - 108 MHz (krok 100 kHz automaticky/50 kHz ručně)
SV (AM): 531 -1 602 kHz (krok 9 kHz)

Vlnové rozsahy pro Thajsko:
VKV (FM) : 87,5 - 108 MHz (krok 50 kHz automaticky/25 kHz ručně)
SV (AM): 531 -1 602 kHz (krok 9 kHz)

Vlnové rozsahy pro jižní Ameriku:
VKV (FM) : 87,5 - 107,9 MHz (krok 100 kHz automaticky/50 kHz ručně)
SV (AM): 530 -1 710 kHz (krok 10 kHz)

FM - citlivost, mono: 17 dbf
FM - kmitočtový rozsah: 20 -16 000 Hz

CD

Kmitočtový rozsah: 20 -20 000 Hz

Výstup předzesilovače

4 kanály: 2 V

Citlivost vstupu

Vstup AUX : 2 V / 6 kOhm

Změny vyhrazeny!

Montážní návod

Bezpečnostní pokyny

Po dobu montáže a připojování dbejte prosím na následující bezpečnostní pokyny.

- Odpojte minusový pól akumulátoru! Dbejte na bezpečnostní pokyny výrobce motorového vozidla.
- Při vrtání otvorů dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádných dílů vozidla.
- Průřez kabelů pro plusové a minusové vedení nesmí být nižší než 1,5 mm^2.
- **Konektory na straně vozidla nepřipojujte k autorádiu!**
- Adaptérový kabel potřebný pro váš typ vozidla získáte v odborném obchodě BLAUPUNKT.
- Podle typu konstrukce vašeho vozidla může dojít k odchylkám od tohoto popisu. Nepřebíráme žádná ručení za následná poškození vzniklá chybami při instalaci a připojování. Pokud vám nebudou vyhovovat zde uvedené pokyny pro vaši instalaci, obraťte se prosím na svého odborného prodejce Blaupunkt, na výrobce vašeho vozidla nebo na naši telefonní Hotline.

Pokud připojujete zesilovač nebo CD-měnič, musíte nejprve zapojit přípojky ukostření a teprve potom zapojovat konektory pro linkové vstupy a výstupy.

Dodávané montážní a připojovací díly

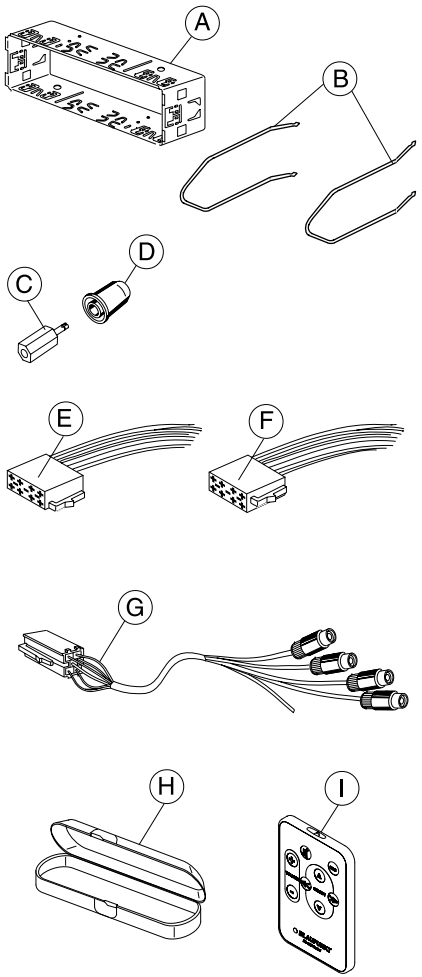

RC-12H

1.

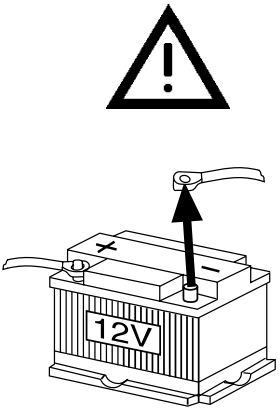

2.

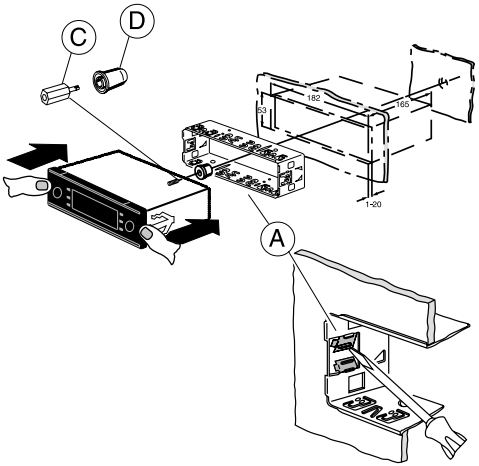

3.

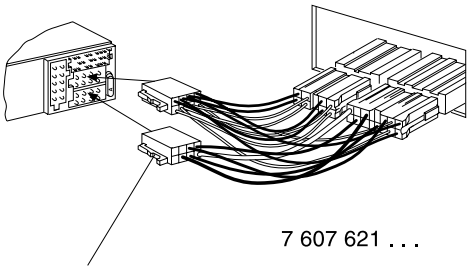

Adaptérové kabely specifické pro vozidlo získáte v odborném obchodě.

4. Demontáž

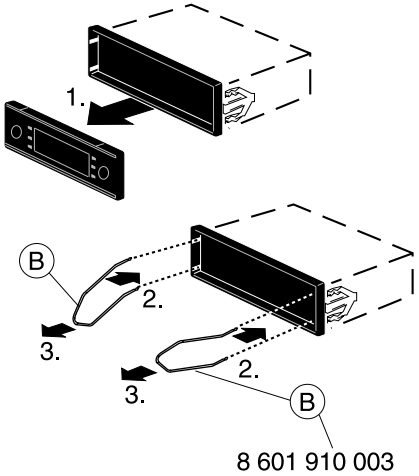

5.

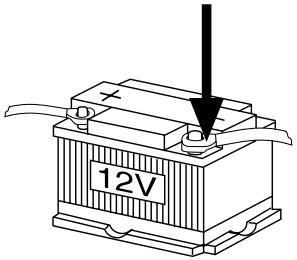

6.

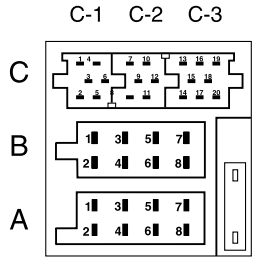

A		B	
1	nc	1	Výstup reproduktoru RR+
2	Ztlumení pro telefon	2	Výstup reproduktoru RR-
3	nc	3	Výstup reproduktoru RF+
4	Trvalé 12 V	4	Výstup reproduktoru RF-
5	Aut. anténa	5	Výstup reproduktoru LF+
6	nc	6	Výstup reproduktoru LF-
7	Sv. 15/zapalování	7	Výstup reproduktoru LR+
8	Kostra	8	Výstup reproduktoru LR-

C					
C1		C2		C3	
1	Linkový výstup LR	7	nc	13	CDC-Data-vstup
2	Linkový výstup RR	8	nc	14	CDC-Data-výstup
3	Linkový výstup/kostra	9	nc	15	Trvalé 12 V
4	Linkový výstup LF	10	RC + 12 V	16	+ 12 V
5	Linkový výstup RF	11	Dálkové ovládání	17	Sběrnice/kostra
6	+12 V zesilovač	12	RC - kostra	18	AF/kostra
				19	Linkový vstup L
				20	Linkový vstup R

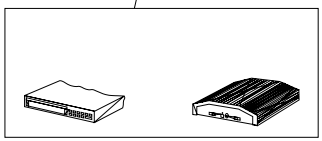

Ekvalizér Zesilovač

Dálkové ovládání



CD měnič

7.

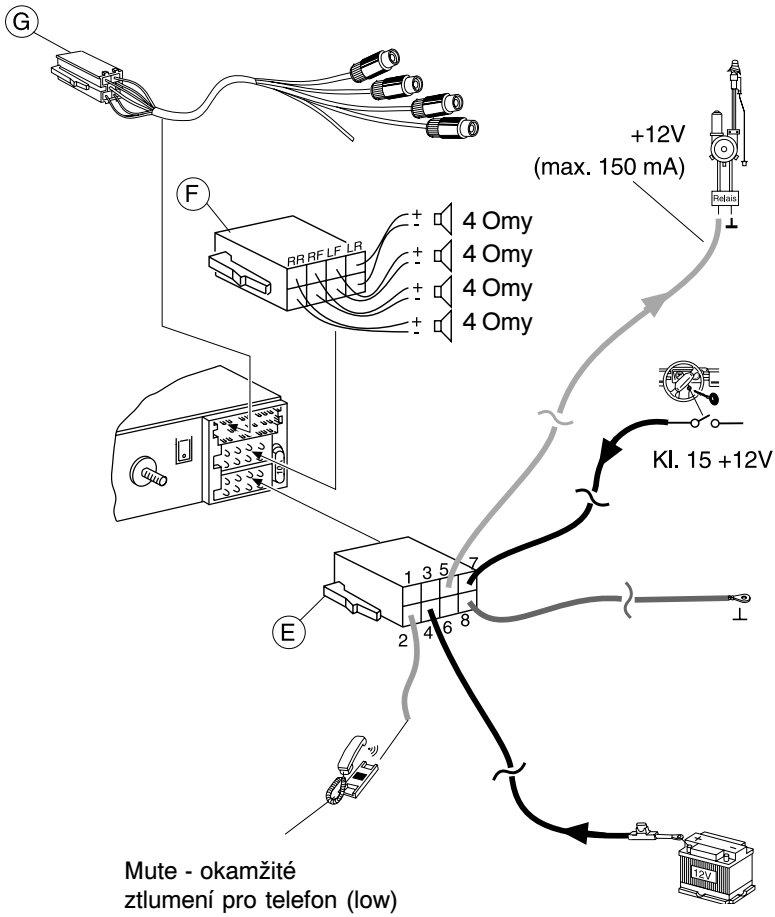

Změny vyhrazeny!

Regionální zastoupení v ČR:
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Divize Blaupunkt
Pod Višňovkou 35/1661
142 01 Praha 4 - Krč
Tel.: 261 300 441
www.blaupunkt.cz

Servisní zastoupení pro ČR:
RESAT s.r.o.
Na Košince 673/5
180 00 Praha 8 - Libeň
Tel.: 284 840 053
www.resat-sro.cz

MAMP52AC